



DA-310K 取扱説明書

本装置は、DA-310の特別仕様品です。一部の操作と名称が異なります。本説明書に記載された事項以外は標準品と同じです。標準品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

1 機能設定スイッチと動作仕様


「機能設定」スイッチを切り替えて、動作仕様を変更することができます。

スイッチ位置	動作仕様
0	「制御入力端子」がONの間は、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。音声送出中は、「制御出力端子」にメーク信号を出力します。「制御入力端子」がOFFになると送出を終了します。
1	「制御入力端子」がONになると（500msec以上のワンショット信号）、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。送出中は、「制御出力端子」にメーク信号を出力します。
2	「制御入力端子」がONの間は、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。音声送出開始時と終了時に、「制御出力端子」に500msecのワンショットメーク信号を出力します。「制御入力端子」がOFFになると送出を終了します。
3	「制御入力端子」がONの間は、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを連続して送出します。音声送出開始時と終了時に、「制御出力端子」に500msecのワンショットメーク信号を出力します。「制御入力端子」がOFFになると送出を終了します。
4	「制御入力端子」がONの間は、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを連続して送出します。音声送出開始時に、「制御出力端子」に500msecのワンショットメーク信号を出力します。「制御入力端子」がOFFになると送出を終了します。

*スイッチ位置「5」～「9」は使用しません。

2 各部の名前とはたらき

標準品と仕様が異なる部分だけを記載しています。

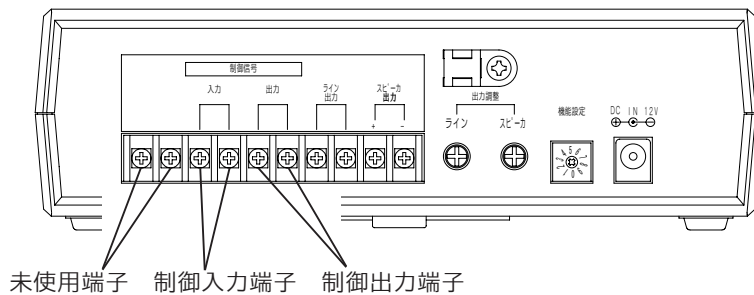

- ・制御入力端子 ... 起動信号を入力します。信号が入力されたときの本装置動作は、上の表をご参照ください。
- ・制御出力端子 ... 本装置が動作時にメーク接点を出力します。出力する接点の仕様は、上の表をご参照ください。
- ・未使用端子 ... 標準品ではDC入力端子ですが、本仕様では、使用しません。

*上記以外の端子などの仕様は、標準品と同等です。