

再生ソフト VPS160

■使用できるパソコン

- ・ 本体：NEC- PC98-NX, DOS/V
- ・ CPU：Pentium 300MHz 以上、または同等品
- ・ OS：日本語版の Windows 98 / 98SE / Me / NT4.0 SP6a(I.E. 4 以上) / 2000 Professional / XP
- ・ ハードディスク：25MB 以上の空き容量
- ・ メモリー：64MB 以上
- ・ ディスプレイ：解像度 800 X 600 ドット以上、画面の色 High Color(16bit) 以上
- ・ コンパクトフラッシュの読み書きができるリーダーライターが付いていること
- ・ CD-ROM ドライブがあること（インストール用）
- ・ サウンドカードとスピーカ：PCM, 3/4/6/8/12kHz, 16bit 音声ファイルが再生できること

■お使いになるときの注意

- ・ WindowsNT 4.0、2000 または XP にインストールするときは、管理者権限を持ったユーザー（たとえば Administrator）でログオンしてください。
- ・ WindowsXP でご利用いただく場合、本ソフトが稼働中は「ユーザー切り替え」は使わないでください。データが破損することがあります。
- ・ 本ソフトが稼働中は、Windows をスタンバイモードや休止モードにしないでください。データが破損することがあります。

■機能概要

コンパクトフラッシュのファイルをパソコン上にコピー保存をして本ソフトをご利用いただくことをお勧めします。コンパクトフラッシュのファイルを直接再生することはできませんが、インデックスや重要マークの変更、メモの追加をした場合、変更結果をコンパクトフラッシュに書き込むことはできません。

1 ファイルの再生

ファイルを選択し再生します。①1つのファイルだけを再生、②1つのファイルを繰り返し再生、③順番に再生の3つの再生モードがあります。②の繰り返し再生の場合、ファイル内で繰り返す場所を指定することができます。再生速度は本体と同様の「早い」、「標準」、「遅い」の3種類です。

2 インデックス・重要マーク

本体と同様に操作することができますが、追加・削除をし

た場合その結果をコンパクトフラッシュに書き込むことはできません。変更内容は、パソコン上に保存してください。

3 メモを付ける

漢字で最大64文字のメモを付けることができます。メモを付けたファイルはコンパクトフラッシュには保存できません。

4 パソコンに保存


コンパクトフラッシュの内容をそのままワンタッチでコピーできます。また、上記2、3の変更を加えた内容をパソコンに保存することもできます。

5 検索

ファイル名と、上記3で付けたメモの内容でファイルを検索することができます。

■インストール


- 1 ほかのソフトをすべて終了します。
- 2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
- 3 インストールプログラムが自動的に起動します。画面の指示に従ってインストールしてください。

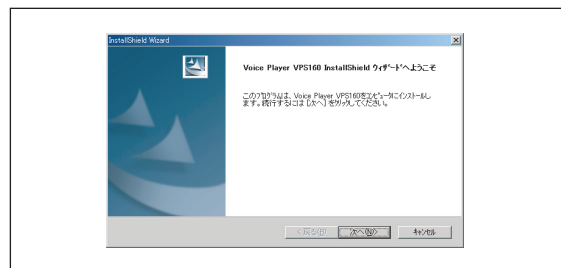

- 4 画面の指示に従って、必要であればシステムを再起動します。

●インストールプログラムが自動的に起動しないとき

- 1 タスクバーの [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

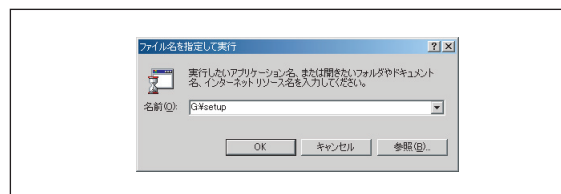


- 2 「名前」欄に、キーボードから「G:¥setup」と入れて [OK] ボタンをクリックします。

- ・インストールプログラムが起動します。
- ・「G:」は CD-ROM のドライブ名です。お使いのシステムによって異なります。

■ソフトの起動

タスクバーを [スタート] → [プログラム (P)] → [TAKA-COM] → [Voice Player VPS160] の順にクリックします。

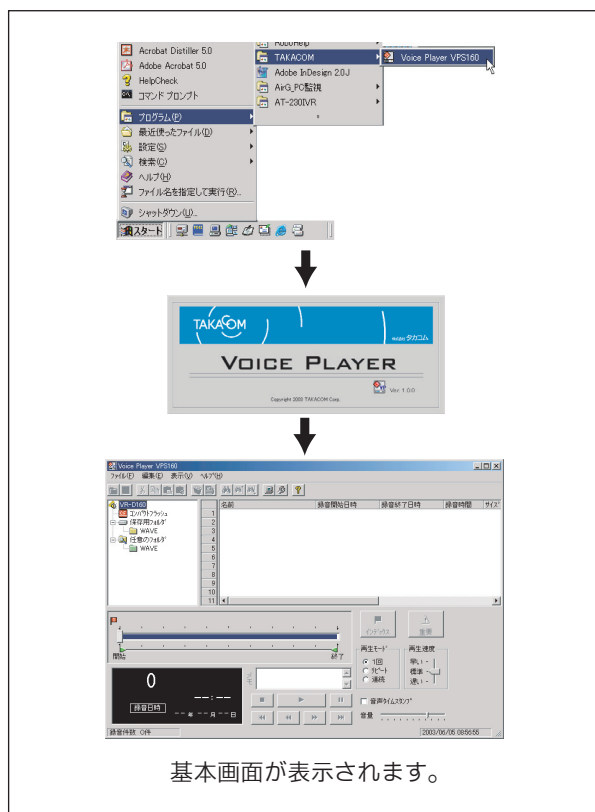


■ソフトの操作方法

本ソフトの操作方法は、ヘルプ画面をご参照ください。メニューバーを [ヘルプ (H)] → [目次 (C) F1] の順にクリックします。



■ソフトの終了

メニューバーを [ファイル (F)] → [終了 (C)] の順にクリックします。

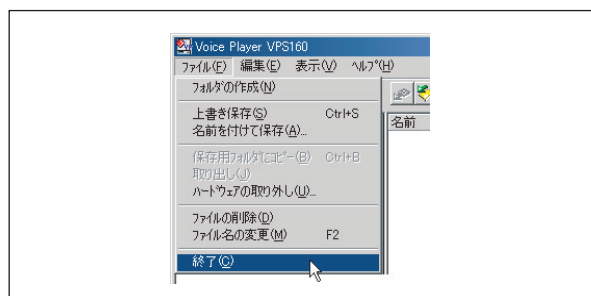

■ソフトの削除 (アンインストール)

ソフトを削除するときは、次の手順で行います。

- 1 タスクバーを [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」を開きます。
- 3 「Voice Player VPS160」を選んで削除します。

STOP お願い

- コンパクトフラッシュをリーダーから取り出すときは、事前に、「ファイル」→「取り出し」を実行してください。この操作をせずに取り出すと、データが壊れることがあります。詳細はヘルプの「6 コンパクトフラッシュについて」をご覧ください。

ワンポイント

- ご使用のパソコンの機種によっては本ソフトが正常に機能しないことがあります。ご了承ください。
 - ご使用中のOSが Windows 98 / 98SE / NT4.0 SP6a の場合、ヘルプの表示や印刷が正常に行われなことがあります。そのような場合は、次の操作で Windows 98/ 98SE / NT4.0 SP6a の表示機能を更新してください。
 - 1 CD-ROM をドライブに入れます。
* インストール画面が開いたら、[キャンセル] ボタンをクリックします。
 - 2 タスクバーを [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
 - 3 「名前」欄に、キーボードから「G:\nhhpud.exe」と入れて [OK] ボタンをクリックします。
* 「G:」は CD-ROM のドライブ名です。お使いのシステムによって異なります。
 - 4 システムの更新が始まります。画面の指示に従ってください。
- NT4.0 の場合、インターネットエクスプローラはバージョン4以上のものをご使用ください。