


DA-310K

取扱説明書

本装置は、DA-310の特別仕様品です。一部の操作と名称が異なります。本説明書に記載された事項以外は標準品と同じです。標準品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

1 各部の名前とはたらき

標準品と仕様異なる部分だけを記載しています。

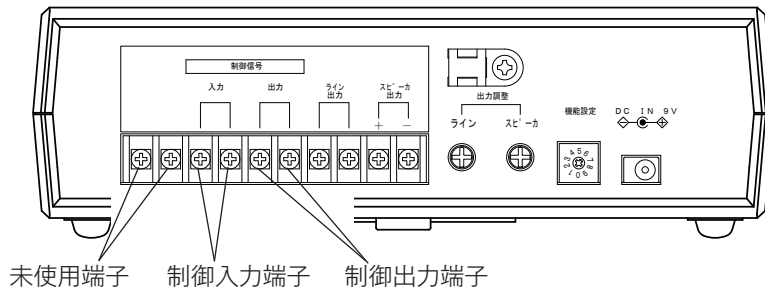

- ・制御入力端子 …… 起動信号を入力します。信号が入力されたときの本装置の動作仕様は、下の表をご参照ください。
 - ・制御出力端子 …… 本装置が動作時にメーク接点を出力します。出力する接点仕様は、下の表をご参照ください。
 - ・未使用端子 …… 標準品では DC 入力端子ですが、本仕様では、使用しません。
- * 上記以外の端子などの仕様は、標準品と同等です。

2 機能設定スイッチと動作仕様

機能設定スイッチを切り替えて、動作仕様を変更することができます。

設定番号	メッセージ出力動作	接点出力動作
0	「制御入力端子」が ON の間メッセージを 1 回送出し終了します。ただしメッセージ送出中に「制御入力端子」が OFF になるとメッセージの送出を終了します。	音声送出中に、メーク信号を出力します。
1	500msec 以上のワンショット信号により「制御入力端子」が ON になると、メッセージを 1 回送出します。	音声送出中に、メーク信号を出力します。
2	「制御入力端子」が ON の間メッセージを 1 回送出し終了します。ただしメッセージ送出中に「制御入力端子」が OFF になるとメッセージの送出を終了します。	音声送出開始時と終了時に、500msec のワンショットメーク信号を出力します。
3	「制御入力端子」が ON の間メッセージを繰り返し送出します。メッセージ送出中に「制御入力端子」が OFF になるとメッセージの送出を終了します。	音声送出開始時と終了時に、500msec のワンショットメーク信号を出力します。
4	音源セット状態の間メッセージを繰り返し送出します。[音源] ボタンを約 2 秒間押して音源セット状態を解除するとメッセージの送出を終了します。	音声送出開始時および繰り返しメッセージの最初に、500msec のワンショットメーク信号を出力します。

※ 設定番号の 5～9 は使用しません。

3 設定手順について

設定番号を変更してメッセージ出力動作と接点出力動作を変更する場合は、標準品の取扱説明書「■ 音源をセットする」を参照して、設定番号とチャンネル番号（メッセージ）を設定してください。