


# リモートホンAT-551 操作早見表

● 応答メッセージ	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>2秒以上押す。</li> <li>録音ランプが点灯したら、マイクから録音する。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> <li>録音したメッセージが聞こえる。</li> </ol>	10														
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>応答</li> <li>メッセージが聞こえる。</li> <li>聞き終わったら、押す。</li> </ol>	10														
● 音声時計の登録	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>登録</li> <li>「P.」表示のまま押す。登録</li> <li>早送または巻戻ボタンを押し、曜日番号を表示させる。</li> <li>登録</li> </ol> <p>水曜日、午後6時8分を登録する場合。</p> <p>カウンタ <b>037</b>      <b>P. 1</b>      <b>1. -</b>      <b>1. 3</b>      <b>1. --</b></p>	11														
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>早送または巻戻ボタンを押し、登録したい「時」を表示させる。</li> <li>登録</li> <li>早送または巻戻ボタンを押し、登録したい「分」を表示させる。</li> <li>登録</li> <li>登録内容が聞こえる。</li> <li>解除</li> </ol> <p>● 曜日は、曜日番号に置きかえます。</p> <table border="1"> <tr> <td>曜日</td> <td>月</td> <td>火</td> <td>水</td> <td>木</td> <td>金</td> <td>土</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>曜日番号</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>● 時刻は、24時間制で登録します。</p> <p><b>1. 18</b>      <b>1. --</b>      <b>1. 08</b>      <b>P. 1</b>      <b>037</b></p>		曜日	月	火	水	木	金	土	日	曜日番号	1	2	3	4	5
曜日	月	火	水	木	金	土	日										
曜日番号	1	2	3	4	5	6	7										
● 音声時計の確認	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>聞き終わったら、押す。</li> </ol> <p>曜日・時刻をアナウンスする。</p>	11														
● 留守セット	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> </ol> <p>自動呼出しするとき</p> <p>● ポケットベルを自動呼出しするときは、後面の「呼出切替スイッチ」を「ポケットベル」側にする。(電話機を自動呼出しするときは「電話」側にする)</p> <p>呼出 電話 ← ↑ ↓ 切替 ポケットベル</p>	12・22														
● 用件の再生	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>再生</li> </ol> <p>用件が再生される。(再生が終わると「ビビ…」と鳴る。)</p> <p>……もう一度聞きたいときは、もう一度再生ボタンを押す。</p>	14														
● 伝言	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>伝言/通話</li> <li>録音ランプが点灯したら、マイクから録音する。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> </ol>	25														
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>再生</li> </ol> <p>……再生後も留守セットを継続。</p>	25														
● 通話中の会話の録音 (手動通話録音)	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>通話中、録音したいときに押す。</li> <li>録音を終わるときに押す。</li> </ol>	24														


### ●リモコン暗証番号の登録(4ケタ)

(例)「8765」を登録する場合。

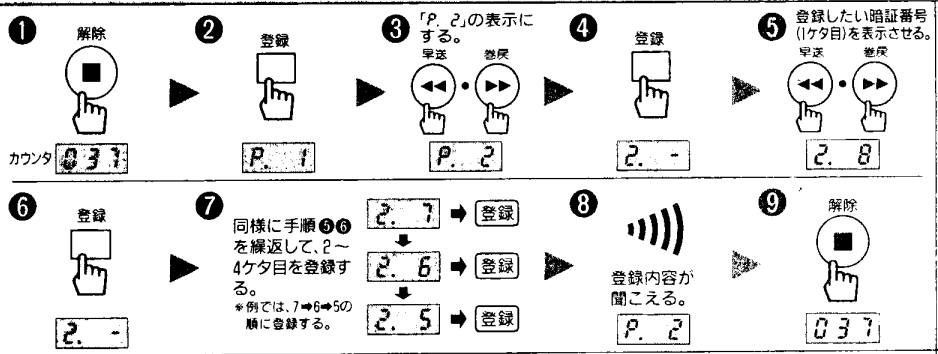

### ●自動呼出先の登録


(例)937-8812を登録する。回線はダイヤル回線の場合。

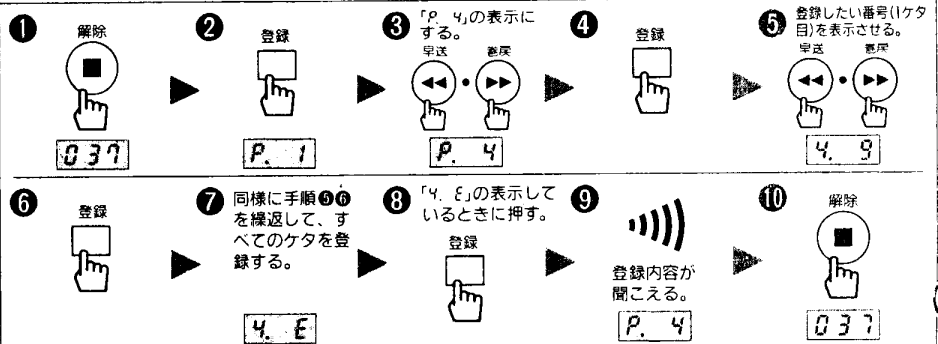

●手順④のあと、「4. 0」を表示させ、登録ボタンを押す。以下手順⑥〜⑩を行う。

### ●ディスプレイ・ポケットベルの場合の登録

(例)ポケットベル番号が「937-8812」のディスプレイ・ポケットベルを呼出し、ディスプレイに「123」のメッセージを表示させる。回線はダイヤル回線の場合。

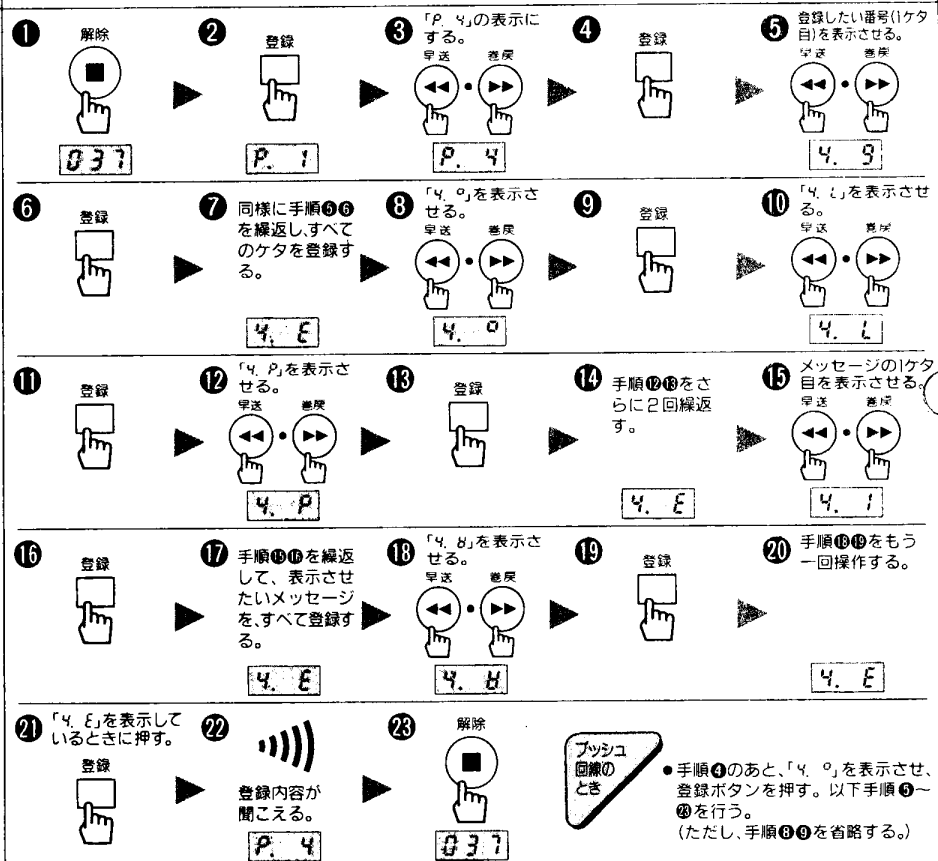

●手順④のあと、「4. 0」を表示させ、登録ボタンを押す。以下手順⑥〜㉑を行う。(ただし、手順⑩⑪を省略する。)

### ●登録内容の確認

