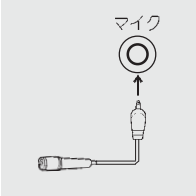
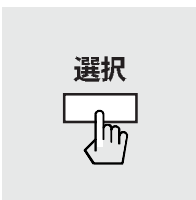


# DA-300 簡易取扱説明書


- ◎ ご使用の前に、メモリーカードへ音声案内や電話保留音などの音源メッセージを録音します。1枚のメモリーカードで3種類の音源メッセージが録音できます。
- ◎ マイクまたはテープレコーダから録音します。

## ■音源を録音する


**1**  **準備**  
マイクを正面のマイクジャックへ接続する


**2**  **選択** を繰り返し押して、チャンネル番号を選ぶ

- 選んだチャンネルのランプが点灯または点滅します。


**3**  **録音** を押す

- 録音ランプが点灯します。

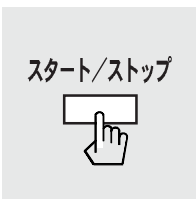**4**  **スタート/ストップ** を押す

**5**  「ピ・ピ・ピー」と鳴ったら、マイクに向かって録音を始める

- 録音ランプが点滅します。

**6**  **スタート/ストップ** を押す

- 録音ランプが消灯およびチャンネルランプが点灯します。

## ■音源を再生する

- 1 **選択** を押して、チャンネル番号を選ぶ。
- 2 **スタート/ストップ** を押す。
  - 再生音がスピーカから聞こえます。再生が終わると、再生状態を解除します。
  - 再生中に、**スタート/ストップ** を押すと、再生を解除します。
  - 再生音量は、内蔵スピーカ出力調整ボリュームで調節できます。

## ■音源を消去する

- 1 **選択** を押して、チャンネル番号を選ぶ。
- 2 **録音** を2秒以上押し、「ピー」と鳴ったら手を離す。

## ■テープレコーダから録音するとき

- 1 あらかじめテープレコーダへ音源を録音しておきます。
- 2 テープレコーダを再生し、音源の冒頭で一時停止しておきます。
- 3 テープレコーダ接続コードで、テープレコーダの出力（イヤホンジャック等）と本機正面の「テープジャック」を接続します。
- 4 左記「音源を録音する」の手順で、
  - ① 手順4で、「ピ・ピ・ピー」と鳴ったら、テープレコーダを再生させます。
    - スピーカから録音中のメッセージが聞こえます。
    - 録音レベルはテープレコーダで調節してください。
  - ② 録音が終わったら手順6へ進みます。

### ワンポイント

- 録音のやり直しは、手順1から行ってください。
- 録音は、マイクから20～30cmの位置で行ってください。
- 手順3で **録音** を押してから、約20秒間、何もしないと録音が解除になります。
- 音源セット中（音源ランプ点灯）、録音および再生はできません。