



日課放送装置

自動放送機能付プログラムチャイ PBS-D401


簡易取扱説明書

もくじ

時刻の合わせかた	2
自動放送のセット・解除のしかた	3
チャイム・メッセージの手動放送のしかた	4
年間スケジュールの確認と変更	5
本日スケジュールの確認と変更	6
スケジュールデータの入力	7
メッセージの録音・再生・消去	8
お問い合わせ先一覧	10

1 時刻の合わせかた

◎現在の年月日・時刻を登録します。登録された年月日・時刻に従って、自動放送が行われます。

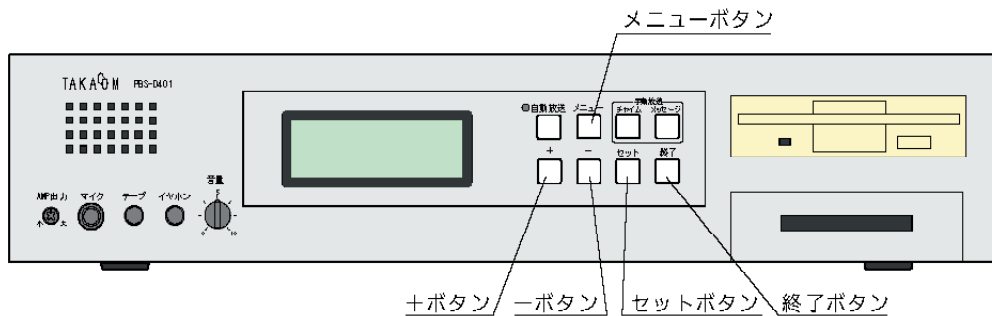

■登録のしかた

※登録例は、「2005年12月5日 13時38分」の例です。

待機画面のとき、**メニュー**を押す

1 **+** または **-** 押して、【2 わげん / ニジ】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 わげん/ニジ
*****
```

* **メニュー**を押したとき、【スケジュール】または【わげん/ニジ】の選択画面になります。

2 **セット**を押す

+ または **-** を押して、【1 ニジ セツタイ】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 ニジ セツタイ
2 メッセージ オクオン
3 メッセージ サイイ
```

* **セット**を押したとき、【わげん/ニジ】のメニュー選択画面になります。

3 **セット**を押す

*「年月日」の登録画面になります。

```
<ニジ セツタイ>
2000年 1月 1日 00:00
```

■年月日の登録

+ または **-** を押して、「年」を選び、**セット**を押す

同様に、「月→日」の順に登録します。

3 *「日」の登録が終わると、時刻の登録画面になります。

■時刻の登録

+ または **-** を押して、「時」を選び、**セット**を押す

同様に、「分」の登録をします。

*「分」の登録が終わると、【わげん/ニジ】のメニュー選択画面になります。

4 **終了** を、必要回数押して待機画面に戻す

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
13:38:25
*****
```

* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

* 待機画面になると、今登録した「年月日・時刻」を表示し、秒単位で計時をします。

■年月日・時刻を修正するには

手順1からやり直す。

■時刻を正確に合わせるには

手順3の「分」の登録で、現在時刻の1分後を選び、ちょうど、0秒になったとき、**セット**を押す。

STOP お願い


- 約10日以上停電などで電源が切れていると、「年月日・時刻」は消去され、「2000年1月1日 00:00」に戻り、画面は、「年月日・時刻」が点滅します。通電後、手順1から登録をやり直してください。

ワンポイント

- 年月日・時刻の登録範囲は次のとおりです。
 - 年：西暦2000年～2029年
 - 月：1月～12月
 - 日：1日～31日（年月に対応した最大日）
 - 時：00時～23時の24時間制
 - 分：00分～59分
- 曜日は、内蔵カレンダーで、自動表示されます。表示は次のとおりです。
 - 日曜日：SUN 月曜日：MON 火曜日：TUE
 - 水曜日：WED 木曜日：THU 金曜日：FRI
 - 土曜日：SAT
- お買い上げ時は、「2000年1月1日 00:00」で点滅しています。
- 「分」の登録をせずに、**終了**を押すと、今、入力したものは登録されず、登録前の年月日・時刻に戻ります。このときは、最初から登録をやり直してください。

2 自動放送のセット・解除のしかた

◎ 自動放送をセットしておけば、登録されたスケジュールに従って、自動放送します。

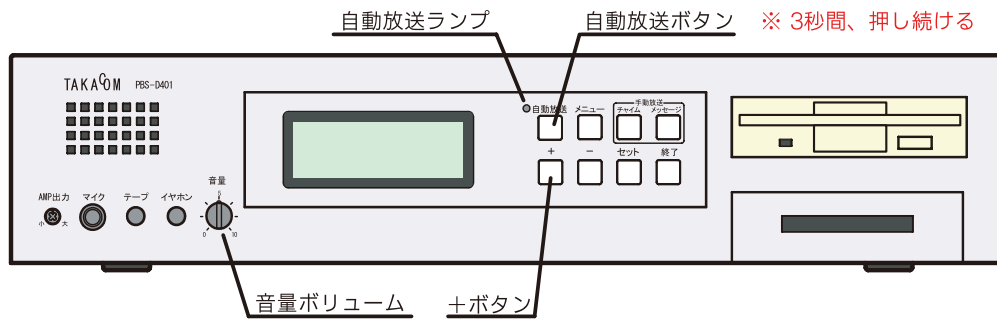

自動放送のセット

待機画面のとき、**自動放送** を、約 3 秒間、押し続ける

05年12月 5日 MON 11:30
パターNo. 1
TIME CHM MSG REP
12:00 2 4 1

*「ピッ・ピッ・ピッ・ピー」と音が聞こえたあと、自動放送ランプが点灯して、自動放送がセットされます。

自動放送の解除

自動放送 を、約 3 秒間、押し続ける

**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
13:38:28

*「ピッ・ピッ・ピッ・ピー」と音が聞こえたあと、自動放送ランプが消灯して、自動放送が解除され、待機画面に戻ります。

自動放送中の画面

05年12月 5日 MON 11:30	①現在の年月日・時刻
パターNo. 1	②放送中の日課パターン No.
TIME CHM MSG REP	③次に放送する内容
12:00 2 4 1	

- ①現在の年月日・時刻**
この現在時刻に従って、自動放送します。年は、西暦の下 2 桁、時刻は 24 時間制で表示します。(表示例：2005 年 12 月 5 日 月曜日 午前 11 時 30 分)
- ②放送中の日課パターン No.**
現在、放送中の日課パターン No. を表示します。(表示例：日課パターン No. 1 で放送中を表します)
◇ BGM 放送中は、日課パターン No. の右側に「♪」が点滅します。
◇ 間隔放送中は、日課パターン No. の右側に「D」が点滅します。
- ③次に放送する内容**
現在時刻から次に放送する内容を表示します。
TIME : 放送する時刻
CHM : チャイム ch
MSG : メッセージ ch
REP : メッセージの繰り返し回数
* 現在放送中の場合、チャンネルが点滅します。

■その他の画面

- 本日の放送が終了したとき

05年12月 5日 MON 19:30
パターNo. 1
TIME CHM MSG REP
スケジュール - - -
- 本日の日課パターンが放送休止のとき

05年12月11日 SUN 11:30
ホリウツノ ホリウツノ
キョウシ デス

■自動放送のセットができないときは

次のようなときは、「ピッ・ピッ・・・」という音が聞こえて、セットができません。

- スケジュールデータがないとき

**** PBS-D401 ****
スケジュール データ が
アリマセン
- メモリーカードがないとき

**** PBS-D401 ****
メモリー カード が
ソウコウ シテクダサイ
- 年月日・時刻が登録されていないとき

**** PBS-D401 ****
ニチジ ヲ セツテイ シテクダサイ
- 指定されたメッセージおよびチャイムが録音されていないとき。
+ を押すと、次の未録音 ch が表示されます。

テイジ ホリウツ メッセージ
ロクオン が アリマセン
[+]:next
ch:1, 2, 3, 4, 5

■自動放送の優先順位について

定時放送が一番優先順位が高く、次に間隔放送、BGM 放送の順に放送されます。


例えば、BGM 放送中に、定時放送の時刻になると、BGM 放送を中断して定時放送に切り替わります。

ワンポイント

- 放送中の内容は、スピーカでモニターできます。音量は、音量ボリュームで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)
- 自動放送がセット中でも、年間スケジュールや本日スケジュールの確認ができます。ただし、スケジュールの変更はできません。

3 チャイム・メッセージの手動放送のしかた

◎ 自動放送セット中や待機中に、チャイムやメッセージを、任意に、放送することができます。

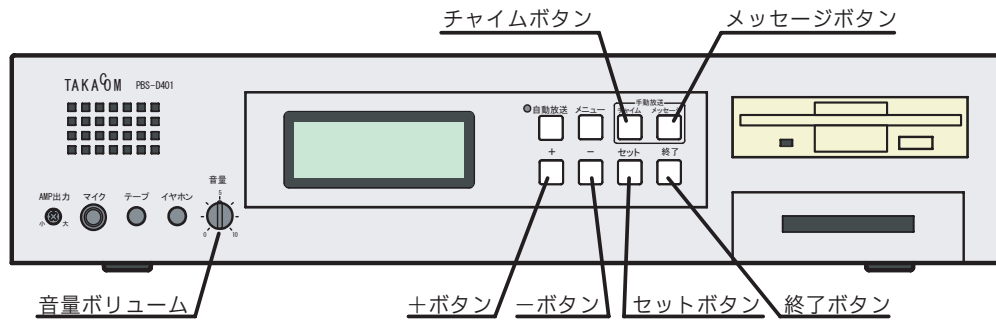

■チャイムの手動放送

1 自動放送セット中や待機画面のとき、手動放送の **チャイム** を押す

<シヨトウ チャイム ホウソウ>
チャイム **5** ch
[+] [-]:ch, [セット]:ホウソウ

* チャイム ch の選択画面になります。

2 **+** または **-** を押して、放送するチャイム ch を選ぶ

<シヨトウ チャイム ホウソウ>
チャイム **5** ch
[+] [-]:ch, [セット]:ホウソウ

* 表示例は ch5 を放送する例です。

3 **セット** を押す

<シヨトウ チャイム ホウソウ>
チャイム **5** ch
[シヨウリヨウ]:ホウソウ シヨウリヨウ

* 手順 2 で選んだチャイムを放送します。
表示例は、ch5 を放送します。
* 放送が終わると、元の画面に戻ります。

■メッセージの手動放送

1 自動放送セット中や待機画面のとき、手動放送の **メッセージ** を押す

<シヨトウ メッセ-ジ ホウソウ>
メッセ-ジ **1** ch
[+] [-]:ch, [セット]:ホウソウ

* メッセージ ch の選択画面になります。

2 **+** または **-** を押して、放送するメッセージ ch を選ぶ

<シヨトウ メッセ-ジ ホウソウ>
メッセ-ジ **2** ch
[+] [-]:ch, [セット]:ホウソウ

* 表示例は ch2 を放送する例です。

3 **セット** を押す

<シヨトウ メッセ-ジ ホウソウ>
メッセ-ジ **2** ch
[シヨウリヨウ]:ホウソウ シヨウリヨウ

* 手順 2 で選んだメッセージを放送します。
表示例は、ch2 を放送します。
* 放送が終わると、元の画面に戻ります。

■手動放送の優先順位について

手動放送は、自動放送より優先順位が高く、自動放送中であっても、その自動放送を中断して、手動放送に切り替わります。

■メッセージ放送ができないときは

次のようなときは、「ピッ・ピッ…」という音が聞こえて、約3秒間、ディスプレイは次の表示をします。

- 1 メモリーカードがないとき

<シヨトウ メッセ-ジ ホウソウ>
メモリー カード ナ
ソウニユウ シテクダサイ
- 2 メモリーカードに何も、録音されていないとき。


<シヨトウ メッセ-ジ ホウソウ>
0クオン メッセ-ジ カ
アリマセン

ワンポイント

- 手動放送を途中で中止したいときは、**終了** を押してください。
- 放送中のチャイムやメッセージは、スピーカーでモニターできます。音量は、音量ボリュームで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)

4 年間スケジュールの確認と変更

◎ 年間スケジュールの確認や変更をすることができます。なお、変更したスケジュールは、その日のみ有効です。

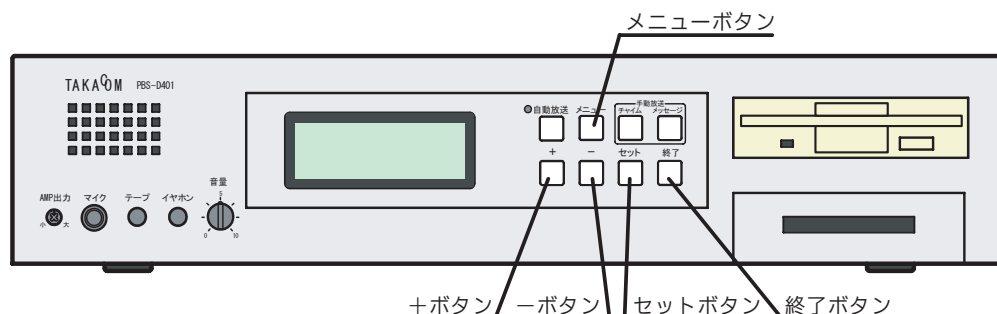

■確認のしかた

待機画面のとき、**メニュー** を押す

1 **+** または **-** を押して、【1 スケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 オフセット/リセット
*****
```

* **メニュー** を押したとき、【スケジュール】または【オフセット/リセット】の選択画面になります。

セット を押す

2 **+** または **-** を押して、【1 ネットワークスケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 ネットワークスケジュール
2 ホットタイムスケジュール
3 FDデータリセット
```

* **セット** を押したとき、【スケジュール】のメニュー選択画面になります。

セット を押す

3 **+** または **-** を押して、「日」を選び、確認します。

```
<ネットワークスケジュール>
2005年12月 5日 MON
パターンNo. 1
[ハイジヤスケジュール]
```

* **セット** を押したとき、本日のスケジュールが表示されます。

* **+** または **-** を押し続けると、「月」を選ぶことができます。

終了 を、必要回数押して待機画面に戻す

4

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
15:30:00
*****
```

* 1回押すごとに、前画面にもどります。

■年間スケジュールを変更するには

手順3で、変更したい年月日を選んであと、**セット** を押す。

1

```
<ネットワークスケジュール>
2005年12月 5日 MON
パターンNo. 1
[ハイジヤスケジュール]
```

* 「パターンNo.」が点滅して、パターンNo. の選択画面になります。

+ または **-** を押して、「パターンNo.」を選ぶ

2

```
<ネットワークスケジュール>
2005年12月 5日 MON
パターンNo. 0 (OFF)
[ホワソウキョウ]
```

* 表示例は、「2005年12月5日月曜日」を「パターンNo.1」のスケジュールから、「パターンNo.0（放送休止）」に変更した例です。

* 未登録のパターン番号は、選択できません。

セット を押す

3

```
<ネットワークスケジュール>
2005年12月 5日 MON
パターンNo. 0 (OFF)
[ホワソウキョウ]
```

* 「日」の選択画面になります。


* 他を変更するときは、手順1～3を繰り返します。終わるときは **終了** を、必要回数押します。

ワンポイント

- 年月日の選択範囲は次のとおりです。
年：西暦 2000年～2029年
月：1月～12月
日：1日～31日（年月に対応した最大日）
- 手順3で、年月日・時刻が登録されていないときは、「ピッ・ピッ…」という音が聞こえ、約3秒間【ニジメ ヲ セツテイ シタ ガ サイ】と表示されます。
- 手順5で、スケジュールが入力されていないときは、「ピッ・ピッ…」という音が聞こえ、約3秒間【スケジュール データ が アリマセ】と表示されます。

5 本日スケジュールの確認と変更

◎ 本日スケジュールの確認や変更をすることができます。なお、変更したスケジュールは、その日のみ有効です。

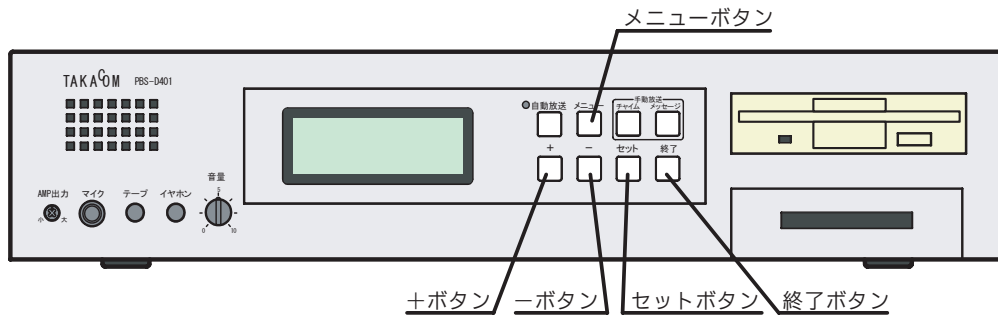

■確認のしかた

待機画面のとき、**メニュー** を押す
1 **+** または **-** を押して、【1 スケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 オフセット/リセット
*****
```

* **メニュー** を押したとき、【スケジュール】または【オフセット/リセット】の選択画面になります。

セット を押す
2 **+** または **-** を押して、【2 本日のスケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 オフセット スケジュール
2 本日のスケジュール
3 FD テーグ リート
```

* **セット** を押したとき、【スケジュール】のメニュー選択画面になります。

セット を押す
3 **+** または **-** を押して、本日のスケジュールを確認します。

```
<本日のスケジュール>
チャンネルNo. 1
STEP TIME CHM MSG R
7 15:00 3 - -
```

* **セット** を押したとき、次に放送されるステップが表示されます。

終了 を、必要回数押して待機画面に戻す
4

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
13:38:28
*****
```

* 1回押すごとに、前画面にもどります。

■本日スケジュールを変更するには

スケジュールの変更

- 手順3で、変更したいステップを選んで、**セット** を押す
- +** または **-** を押して変更したい時刻を選んで、**セット** を押す
 (変更しないときは、そのまま**セット** を押す)
- 以下同様に、チャイム ch → メッセージ ch → 繰返回数 の順に変更する

```
<本日のスケジュール>
チャンネルNo. 1
STEP TIME CHM MSG R
7 15:00 3 - -
```

2 **終了** を、必要回数押して待機画面に戻す

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
13:38:28
*****
```

* 1回押すごとに、前画面にもどります。

ワンポイント


- 本日が、放送休止のときは、【本日のスケジュールはキャンセル】と表示されます。また、変更もできません。
- 手順3で、スケジュールが入力されていないときは、「ピッ・ピッ…」という音が聞こえ、約3秒間【スケジュールデータがありません】と表示されます。
- 確認中や変更中に日替わりしたときは、「ピッ・ピッ…」という音が聞こえ、約3秒間【ピッケがカリマツシカリク シマス】と表示されます。

ワンポイント

- メッセージおよびチャイムのチャンネル選択で、「-」を選ぶと、その放送はしなくなります。
- 変更したスケジュールはその日のみ有効です。

6 スケジュールデータの入力

◎ パソコンのデータ入力ソフトで作成したスケジュールデータを装置へ入力します。

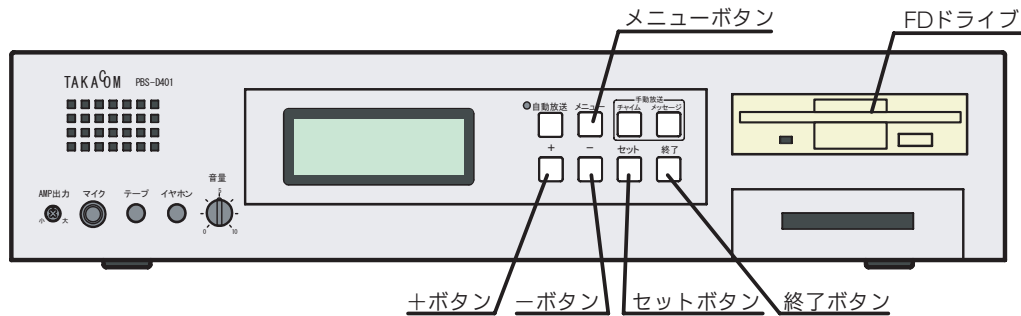

■入力のしかた

FDをFDドライブへ挿入してください。

1 待機画面のとき、**メニュー**を押す
+または**-**を押して、【1 スケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 オケッソ/ニチジ
*****
```

* **メニュー**を押したとき、【スケジュール】または【オケッソ/ニチジ】の選択画面になります。

2 **セット**を押す
+または**-**を押して、【3 FDデータリット】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 ネソカン スケジュール
2 ホソツリ スケジュール
3 FDデータリット
```

* **セット**を押したとき、【スケジュール】のメニュー選択画面になります。

3 **セット**を押す

```
<FDデータリット>
FDヨソウニヨクシテ
セット ヨオシテタサイ
```

* FDがセットされていないときは、FDを挿入してください。

4 **セット**を押す
セットを押す

```
<FDデータリット>
NOW:ファイルカ アリマセン
NEW:2005ネソヨク
セット:リット カイシ
```

* データの読み込みを開始します。
 * データを読み込み中は、読み込み量を表示します。
 * 読み込みが終了すると、「ピ-」と音が聞こえ、【スケジュール】のメニュー選択画面に戻ります。

5 **終了**を、必要回数押して待機画面に戻す

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
14:25:15
*****
```

* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

ワンポイント

- FDは、1.44MBフォーマットのみ使用できます。
- 手順4の画面で、「NOW」は現在の、また、「NEW」は新しいファイル名を表します。
- 入力のしかたの手順4で、FDが挿入されていないときは、「ピッ・ピッ・・・」という音が聞こえます。FDを挿入して、**セット**を押してください。

■スケジュールファイルの確認

装置のスケジュールファイルは、次の方法で確認できます。

1 待機画面のとき、**メニュー**を押す
+または**-**を押して、【1 スケジュール】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 オケッソ/ニチジ
*****
```

* **メニュー**を押したとき、【スケジュール】または【オケッソ/ニチジ】の選択画面になります。

2 **セット**を押す
+または**-**を押して、【4 スケジュールファイルヒョウジ】を選ぶ

```
***** メニュー *****
4 スケジュールファイルヒョウジ
```

* **セット**を押したとき、【スケジュール】のメニュー選択画面になります。

3 **セット**を押す

```
<スケジュールファイルヒョウジ>
Name:2005ネソヨク
Date:05/04/05 14:00
```

* ファイル名と更新年月日・時刻が表示されます。

4 **終了**を、必要回数押して待機画面に戻す

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
15:37:25
*****
```

* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

ワンポイント


- 時刻を登録していないとき、スケジュールの内容は確認できません。

STOP お願い

- FDドライブが動作中は、FDを取り出さないでください。FDドライブが破損することがあります。

7 メッセージの録音・再生・消去

◎ 本機は、専用のメモリーカードを使用して、放送するメッセージ・音楽・自作チャイムなどを録音します。

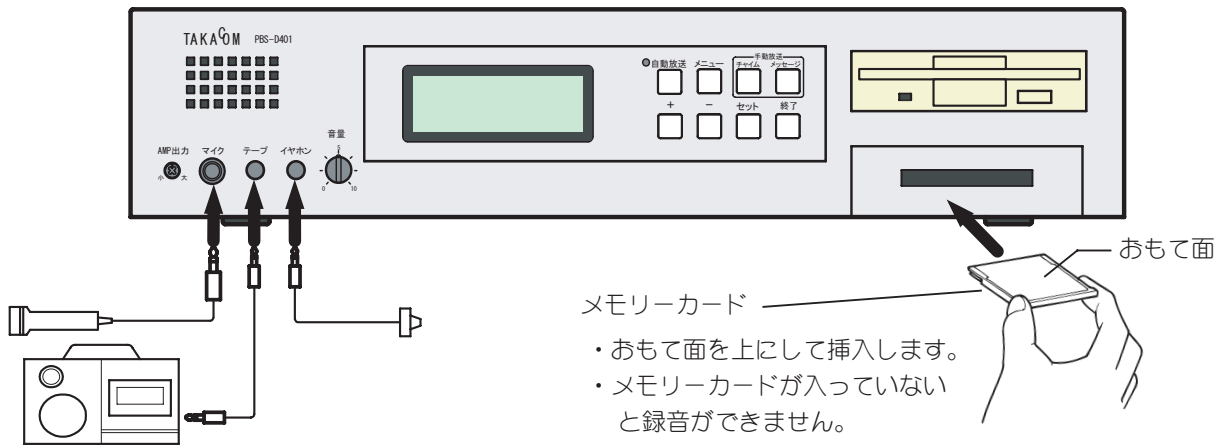

■メッセージの録音

待機画面のとき、**メニュー** を押す

1 **+** または **-** を押して、【2 オグソノニチジ】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 スケジュール
2 オグソノニチジ
*****
```

* **メニュー** を押したとき、【スケジュール】または【オグソノニチジ】の選択画面になります。

セット を押す

2 **+** または **-** を押して、【2 メッセジ】を選ぶ

```
***** メニュー *****
1 ニチジ セツテイ
2 メッセジ オクオン
3 メッセジ サイエイ
```

* **セット** を押したとき、【オグソノニチジ】のメニュー選択画面になります。

セット を押す

3 **+** または **-** を押して、【ch】を選ぶ

```
<メッセジ オクオン(Low)>
ch オクオン カン ノリツ カ
1 0s 34m36s
[チヨウレイBGMツキ]
```

* 【ch】の選択画面になります。(表示例は、「ch1」を選択した例です)

セット を押す

* 下段に録音レベルが表示されます。テープレコーダから録音のときは、レベル調整をします。

セット を押す

4 * 録音が始まります。
* 録音時間、残り時間が表示されます。

```
ch オクオン カン ノリツ カ
1 0s 34m36s
.....□.....
|||||
```

終了 を押すと録音が終わります

* 【ch】の選択画面に戻ります。
* 続けて録音するときは、【ch】を選んで、手順4を繰り返します。

終了 を、必要回数押して待機画面に戻す

5

```
**** PBS-D401 ****
2005年12月 5日 MON
15:30:00
*****
```

* 1回押すごとに、前画面にもどります。

■録音済みのチャンネルへ録音するには

- 手順4で、そのチャンネルが録音済みのときは、【1 ch ヲウツヨ シヤス【セツ】ヲ オケダク サイ】と表示されます。
- セット** を押すと、そのチャンネルを消去します。
・消去中は、【1 ch ヲウツヨ チカウ デス】と表示され、「ピツ・ピツ・・・」という音が聞こえます。
- 消去が終わると、再度、手順4から操作します。

■ラジカセなどから録音するとき

- あらかじめラジカセなどへ、メッセージを録音しておきます。
- 手順1から順次操作し、手順4のとき、ラジカセなどを再生し、録音レベルを適正レベル範囲内に調節します。
- ラジカセなどを再生し、メッセージの冒頭で、録音を開始させます。

STOP お願い

- 録音中は、メモリーカードを取り出さないでください。
・待機画面以外のとき、出し入れを行うと、破損する場合があります。


ワンポイント

- 録音のやり直しは最初から行ってください。
- メッセージは、ch1～ch99の99種類のメッセージが録音できます。
- 手順4のとき、マイクやラジカセなどが接続されていないときは、「ピツ・ピツ・・・」と音が聞こえ、約3秒間、【MIC, TAPE ヲ セツ シヤダ サイ】と表示されます。
- メモリーカードの残り時間がないときは、「ピツ・ピツ・・・」と音が聞こえ、約3秒間、【ノリツ カン ガ アリマセ】と表示されます。

■メッセージの再生


待機画面のとき、**メニュー** を押す
+ または **-** を押して、【2 わがッソ/ニジジ】を選ぶ

* **メニュー** を押したとき、【スケジュール】または【わがッソ/ニジジ】の選択画面になります。




セツ を押す
+ または **-** を押して、【3 メッセージ サイト】を選ぶ

* **セツ** を押したとき、【わがッソ/ニジジ】のメニュー選択画面になります。




セツ を押す
+ または **-** を押して、【ch】を選ぶ

* **セツ** を押したとき、【ch】の選択画面になります。
 * 未録音のチャンネルは選択できません。



セツ を押す
 * 再生を開始します。
 * 再生中は再生時間と下段に再生レベルが表示されます。
 * 再生が、終わると【ch】の選択画面に戻ります。
 * 続けて再生するときは、【ch】を選んで、手順4を繰り返します。



終了 を、必要回数押して待機画面に戻す


* 1回押すごとに、前画面にもどります。



4-2-3 メッセージの消去

待機画面のとき、**メニュー** を押す
+ または **-** を押して、【2 わがッソ/ニジジ】を選ぶ

* **メニュー** を押したとき、【スケジュール】または【わがッソ/ニジジ】の選択画面になります。




セツ を押す
+ または **-** を押して、【7 メッセージ ショウキョ】を選ぶ

* **セツ** を押したとき、【わがッソ/ニジジ】のメニュー選択画面になります。




セツ を押す
+ または **-** を押して、【ch】を選ぶ

* **セツ** を押したとき、【ch】の選択画面になります。
 * 未録音のチャンネルは選択できません。




セツ を押す
 * 消去の確認画面が表示されます。



セツ を押す
 * 消去を開始します。
 * 消去中は、「ビツ・ビツ…」という音が聞こえます。
 * 消去が、終わると【ch】の選択画面に戻ります。
 * 続けて消去するときは、【ch】を選んで、手順4を繰り返します。

終了 を、必要回数押して待機画面に戻す

* 1回押すごとに、前画面にもどります。



ワンポイント

- 再生を中止したいときは、**終了** を押ししてください。再生を停止し、【ch】選択画面に戻ります。
- チャンネルごとに、放送およびスピーカの音量を調節できます。
 手順4のメッセージ再生中に、
 ◆ **+** を押すごとに音量が大きくなり、**-** を押すごとに音量が小さくなります。
 ・オーバー表示にならないように調節してください。



■全消去するには

- 1 手順3で、**セツ** を押したあと、**メッセージ** を約5秒間押しすと、【メッセージ ショウキョ シマス [セツ] ヲ オシテクダサイ】と表示されます。
- 2 **セツ** を押しすと、すべてのメッセージが消去されます。

お問い合わせ先一覧

営業所名	住所、電話番号	担当地区
東京営業所	〒136-0074 東京都江東区東砂 6-7-5 電話：03-5690-3456	関東、甲信越
札幌出張所	〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目（オーク札幌ビル） 電話：011-271-0225	北海道
仙台出張所	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10（仙台北辰ビル SEED21） 電話：022-726-7300	東北地区
名古屋営業所	〒461-8655 名古屋市東区徳川 1-8-48 電話：052-937-8822	東海、北陸地区
大阪営業所	〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-5-23（自重堂ビル） 電話：06-6260-4611	近畿地区
広島営業所	〒733-0021 広島市西区上天満町 3-19（第2横山ビル） 電話：082-291-6400	中国、四国地区
福岡営業所	〒812-0042 福岡市博多区豊 1-3-14（佐藤ビル） 電話：092-431-1942	九州地区、沖縄県