



「LAN 再生ソフト VR-LS500」 アップデートのしかた

「LAN 再生ソフト VR-LS500」をアップデートする場合は、必ずご使用になるパソコンに管理者権限のあるユーザーでログオンして、他のアプリケーションをすべて終了してから行ってください。アップデートは次の手順で行います。

(画面は Windows 10 の例)

① 他のソフトをすべて終了します。


② 当社ホームページからダウンロードした圧縮ファイルを、デスクトップなどに解凍します。

※「VR-LS500_Updater」フォルダ内に「App」フォルダがあることを確認してください。

③ 「VR-LS500_Updater」フォルダ内の「VR-LS500_Updater.exe」を右クリックして表示されるメニューから[管理者として実行]をクリックします。

・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。


④ [はい] ボタンをクリックします。

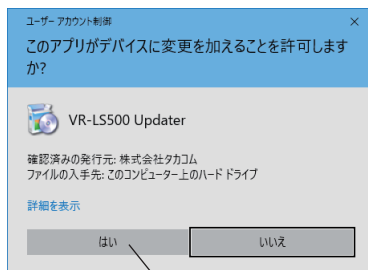

クリックします。

・【LAN再生ソフト VR-LS500 アップデートの開始】画面が表示されます。

⑤ [アップデート] ボタンをクリックします。

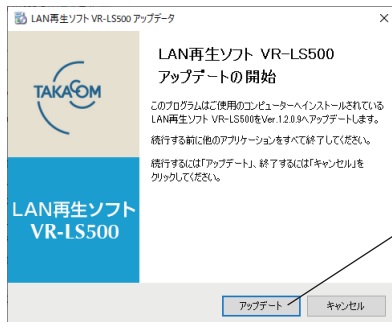

クリックします。

- ・「LAN 再生ソフト VR-LS500」がアップデートされます。
- ・アップデートが完了すると完了画面が表示されます。

⑥ [OK] ボタンをクリックします。



クリックします。

・【LAN再生ソフト VR-LS500 アップデートの終了】画面が表示されます。


⑦ [終了] ボタンをクリックします。



クリックします。

ワンポイント

- 管理者権限のないユーザーでアップデートした場合は、以下のメッセージが出力されます。

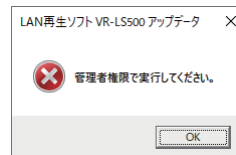

[OK] ボタンをクリックして、管理者権限のあるユーザーでパソコンにログオンしてからアップデートを実施してください。