




「自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500/D500II」

本体のデータを USB メモリに書き込む方法

- 「PBS-D500/D500II 本体」の運用中の放送スケジュールや音源のデータを、本体装置から USB メモリに書き込んでバックアップしておくことができます。
- 書き込むデータにより下記を参照してください。
 - ・スケジュールの書き込み : 「■事前準備」(1 ページ) → 「■スケジュールの書き込み」(2 ページ)
 - ・音源の書き込み : 「■事前準備」(1 ページ) → 「■音源の書き込み」(3 ページ)
 - ・スケジュールと音源の書き込み : 「■事前準備」(1 ページ) → 「■スケジュールと音源の書き込み」(4 ページ)

■事前準備

1 本体装置のフロントカバーを開け、USB メモリを、USB コネクタにセットします。
 * USB メモリは添付品を使用してください。市販の USB メモリを使用する場合は、セキュリティ機能のない USB メモリを使用してください。

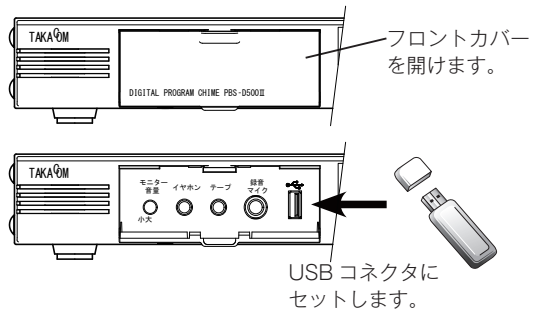


2 待機画面になっていることを確認します。

(待機画面例)

2007/ 7/ 9 MON
13:37:30


- 待機画面になっている場合
手順 3 に進みます。
- 自動放送ランプが点灯している場合
自動放送を押した後にセットを押して、待機画面を表示します。
* 放送中の場合は、放送が終了した後で操作してください。

● 自動放送ランプが点灯中の場合

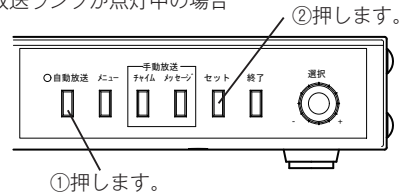


3 **メニュー** を押し、選択ロータリースイッチで、**【4 ファイル】** を選択します。

* **メニュー** を押したとき、メニュー画面を表示します。

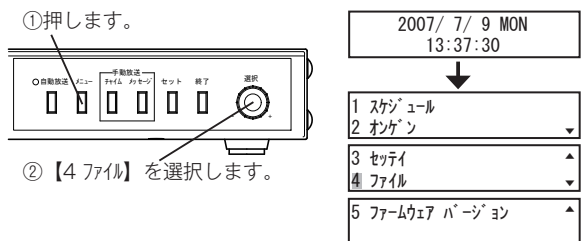

4 **セット** を押し、選択ロータリースイッチで、**【4-2 PBS → USB メリ テンク】** を選択します。

* **セット** を押したとき **【ファイル】** のメニュー画面を表示します。

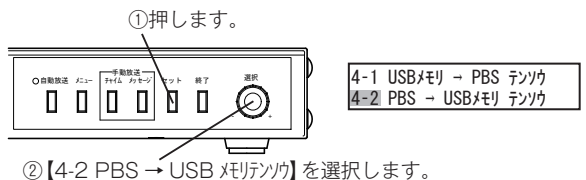


■スケジュールの書き込み

5

セット を押し、選択ロータリースイッチで、**【4-2-1 スケジュール】** を選択します。

* **セット** を押したとき、**【PBS → USB メリ テノウ】** のメニュー画面を表示します。

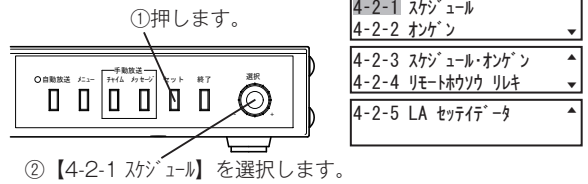

6

セット を押します。

* 「USB メリ ニンキチュウ デス」 「シバラ オマチ クダサイ」のあと、PBS (本体装置) と USB のスケジュール名を表示します。


* USB メモリにデータファイルがない場合は、「---」表示となります。

* データファイルにスケジュール名がない場合は、ブランクとなります。


確認のあと **セット** を押します。

* データの書き込みが始まります。

* 書き込みが終了すると、**【PBS → USB メリ テノウ】** のメニュー選択画面に戻ります。

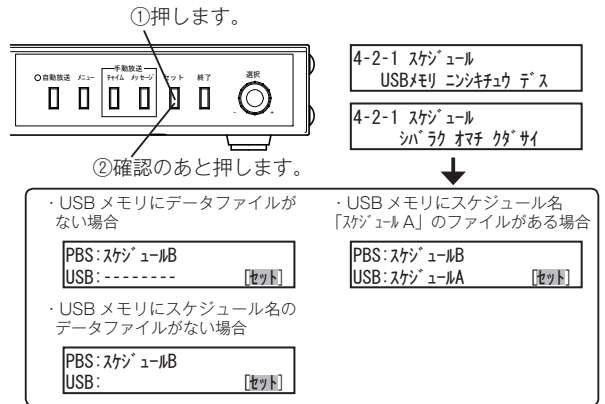


確認のあと [セットボタン] を押します。

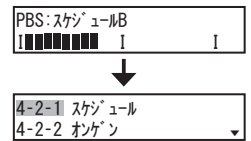

7


終了 を、必要回数押して待機画面に戻ります。

* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

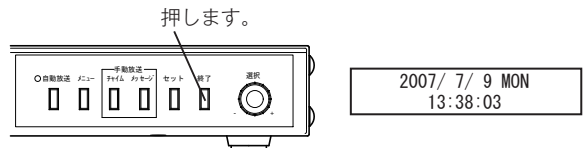

8

USB メモリを、USB コネクタから抜き取ります。

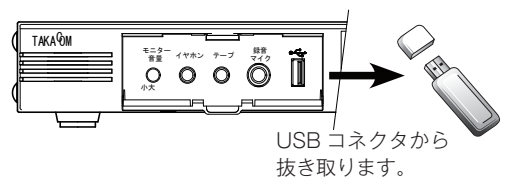


■音源の書き込み

5

セット を押し、選択ロータリースイッチで、**【4-2-2 オンゲン】** を選択します。

* **セット** を押したとき、**【PBS → USB メリ テノウ】** のメニュー画面を表示します。

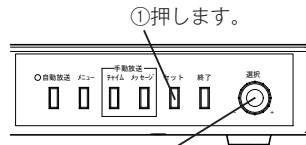

② **【4-2-2 オンゲン】** を選択します。


4-2-1 スケジュール
4-2-2 オンゲン
4-2-3 スケジュール・オンゲン
4-2-4 リモート制御 リレキ
4-2-5 LA セッティデータ

6

セット を押します。

* 「USB メリ コンテニュー」 「シバラク オマチ クダサイ」 のあと、書き込みする音源のチャンネル番号選択画面を表示します。

* 録音されている音源のチャンネルを表示します。

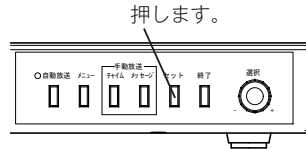

4-2-2 オンゲン
USBメモリ コンテニュー デス
4-2-2 オンゲン
シバラク オマチ クダサイ

音質設定 ↓ 録音時間

4-2-2 オンゲン
CHM**ch uLAW **s

音源のチャンネル番号
CHM : チャイム
MSG : メッセージ

7

選択ロータリースイッチで、書き込みする音源のチャンネル番号を選択して、**セット** を押し


* データの書き込みが始まります。

* 書き込みが終了すると、音源のチャンネル番号選択画面に戻ります。

同様に、他のチャンネルの音源を書き込む

* 音源の書き込みを終了するときには、手順 8 に進みます。

①チャンネル番号を選択します。



②押します。


CHM**ch uLAW **s
■■■■■■■■ I

4-2-2 オンゲン
CHM**ch uLAW **s

8

終了 を、必要回数押して待機画面に戻ります。


* 1 回押すごとに、前画面に戻ります。

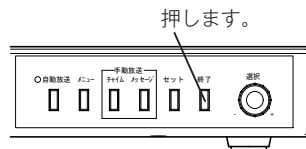

2007/ 7/ 9 MON
13:38:03

9

USB メモリを、USB コネクタから抜き取ります。

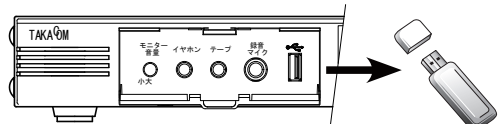


USB コネクタから抜き取ります。

■スケジュールと音源の書き込み

5

セット を押し、選択ロータリースイッチで、
【4-2-3 スケジュール・オンゲン】 を選択します。

* **セット** を押したとき、【PBS → USB メリ テノウ】のメニュー画面を表示します。

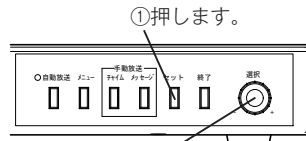


4-2-1	スケジュール	
4-2-2	オンゲン	▼
4-2-3	スケジュール・オンゲン	▲
4-2-4	リモート録ワウ リレキ	▼
4-2-5	LA セッテイテータ	▲

② 【4-2-3 スケジュール・オンゲン】 を選択します。

6

セット を押します。

* 「USB メリ コンキチュゲス」 「シハラク オマチ クダサイ」のあと、全てのデータを PBS（本体装置）の内容に置き換える確認画面を表示します。

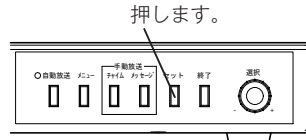


4-2-3	スケジュール・オンゲン	
	USBメモリ コンキチュウ デス	
4-2-3	スケジュール・オンゲン	
	シハラク オマチ クダサイ	
↓		
4-2-3	スケジュール・オンゲン	
	スペースキエマス 【セット】	

7

セット を押します。

* スケジュールの書き込みが始まります。
* スケジュールの書き込みが終了すると、音源の消去を行います。
* 続いて音源の書き込みが始まります。
* 全ての音源の書き込みを終了すると、【PBS → USB メリ テノウ】のメニュー選択画面に戻ります。

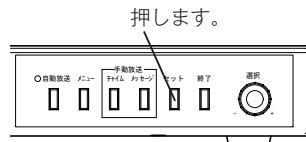


PBS:スケジュールB		
■■■■■■■■	I	I
↓		
オンゲンヲ ショウキョ シマス		
シハラク オマチ クダサイ		
↓		
CHM**ch	uLAW	**s
■■■■■■■■	I	I
↓		
4-2-3	スケジュール・オンゲン	▲
4-2-4	リモート録ワウ リレキ	▼

8

終了 を、必要回数押して待機画面に戻ります。


* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

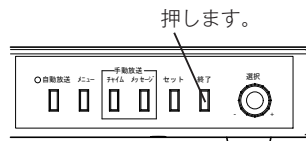

2007/ 7/ 9 MON
13:38:03

9

USB メモリを、USB コネクタから抜き取ります。

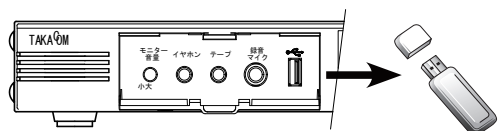

USB コネクタから抜き取ります。