



承認図

**デジタルアナウンサー
DA-310K**



仕様書

デジタルアナウンサー
DA-310K

商品概要

本装置は録音媒体にフラッシュメモリーカードを使用したデジタル録音／再生装置です。
メッセージは、マイクやテープレコーダから録音します。

主な機能

1 録音媒体

録音媒体は当社オリジナルのフラッシュメモリーメモリーカードです。カード内のメモリーにはフラッシュメモリーを採用しており、電池などのバックアップを必要とせず、録音内容は半永久的に保存できます。カードの録音時間は30分です。カードは外部から簡単に抜き差しができます。

2 録音・再生

最大3種類のメッセージを1枚のカードに録音できます。メッセージの録音時間は、カードの最大時間の範囲内で自由に決めることができます。1種類あるいは2種類だけの録音も可能です。録音ソースとして、マイクとテープレコーダの2種類が接続できます。また、2種類のミキシング録音も可能です。テープレコーダを接続したときは、録音中にその音を、内蔵スピーカーでモニターすることができます。録音したメッセージは、本機内蔵のスピーカーで再生し、その内容をチェックすることができます。

3 音源モード

機能設定スイッチの設定により、次のように動作が変わります。

スイッチの位置	動作仕様
0	「制御入力端子」が ON の間はチャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。音声送出中は、「制御出力端子」にメーク信号を出力します。「制御入力端子」が OFF になると送出を終了します。
1	「制御入力端子」が ON になると(500msec 以上のワンショット信号)チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。送出中は、「制御出力端子」にメーク信号を出力します。
2	「制御入力端子」が ON の間はチャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを1回送出します。音声送出開始時と終了時に、「制御出力端子」に 500msec のワンショットメーク信号を出力します。メッセージ送出中に「制御入力端子」が OFF になるとメッセージ送出を終了し、「制御出力端子」に 500msec のワンショットメーク信号を出力します。
3	「制御入力端子」が ON の間はチャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを繰り返し送出します。音声送出開始時に、「制御出力端子」に 500msec のワンショットメーク信号を出力します。「制御入力端子」が OFF になるとメッセージ送出を終了し、「制御出力端子」に 500msec のワンショットメーク信号を出力します。
4	「音源」ボタンを押して音源セット状態の間は、チャンネル1～3のうちあらかじめ選択されているメッセージを繰り返し送出します。音声送出開始時および繰り返しメッセージの最初に、「制御出力端子」に 500msec のワンショットメーク信号を出力します。「音源」ボタンを約2秒間押して音源セット状態を解除するとメッセージの送出を終了します。

●スイッチ位置の「5」～「9」は使用しません。


主な仕様

録音時間	30分
録音数	3メッセージ
マイク入力	2k Ω 不平衡、-50dBm、3.5mmジャック
テープ入力	50k Ω 不平衡、0dBm、3.5mmジャック
ライン出力端子出力レベル	0dBm、600 Ω
スピーカ出力端子出力レベル	2W、8 Ω
制御入力信号の接点容量	DC10V、10mA以上
制御出力信号の接点容量	DC30V、500mA
AC電源	AC100V \pm 10%、50/60Hz
消費電力	待機時 約2W、動作時 約8W
寸法	(幅)190mm \times (奥行)200mm \times (高さ)58mm
質量	約0.7kg

添付品

フラッシュメモリーカード GFC-30M	1 (録音容量30分)
マイク	1
テープレコーダ接続コード	1
ACアダプタ	1
取扱説明書(保証書)	1

外観図

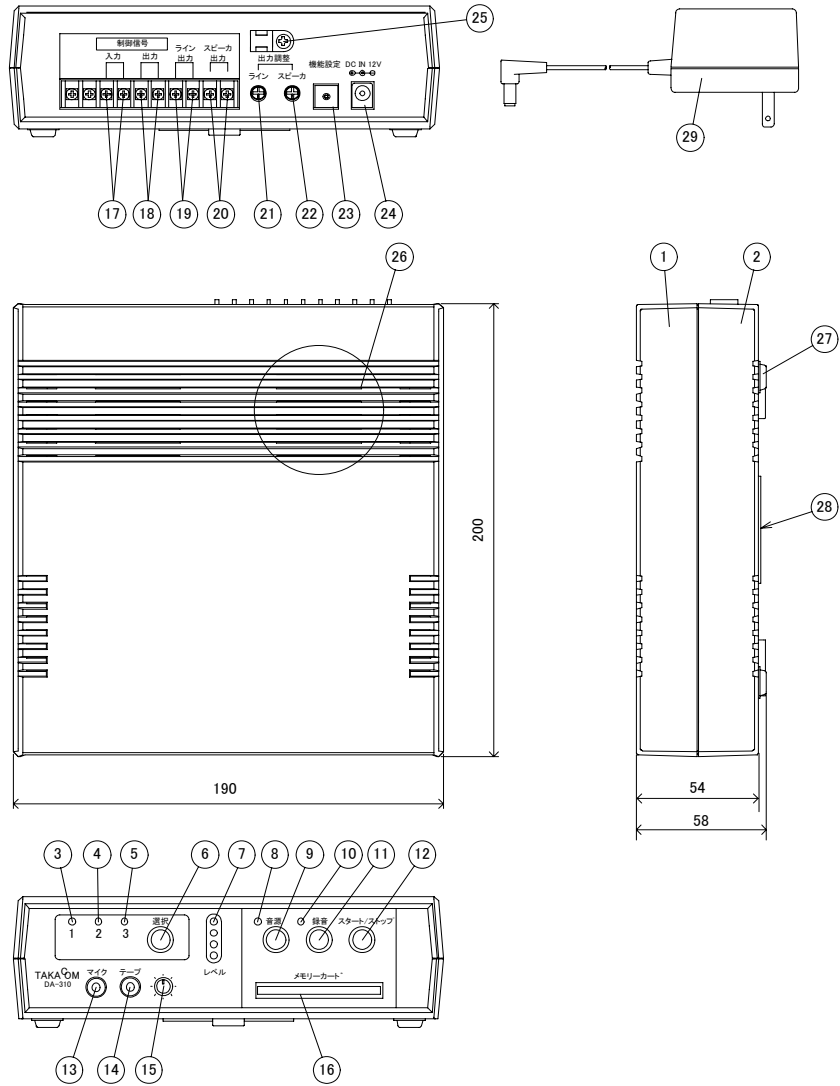

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体カバー	11	録音ボタン	21	ライン出力調整ボリューム
2	本体ケース	12	スタート/ストップボタン	22	外部スピーカ出力調整ボリューム
3	メッセージ1ランプ	13	マイクジャック	23	機能設定スイッチ
4	メッセージ2ランプ	14	テープジャック	24	電源アダプタジャック
5	メッセージ3ランプ	15	内蔵スピーカボリューム	25	配線結束止め
6	選択ボタン	16	メモリーカード挿入口	26	内蔵スピーカ
7	レベルランプ	17	制御信号入力端子	27	ゴム足
8	音源ランプ	18	制御信号出力端子	28	銘板
9	音源ボタン	19	ライン出力端子	29	ACアダプタ
10	録音ランプ	20	外部スピーカ出力端子		