



承認図

通話録音アダプタ用中継器
RM-200




仕様書

通話録音アダプタ用中継器 RM-200

商品概要

本装置は、通話録音アダプタに電源を供給し、通話録音装置との接続を中継します。

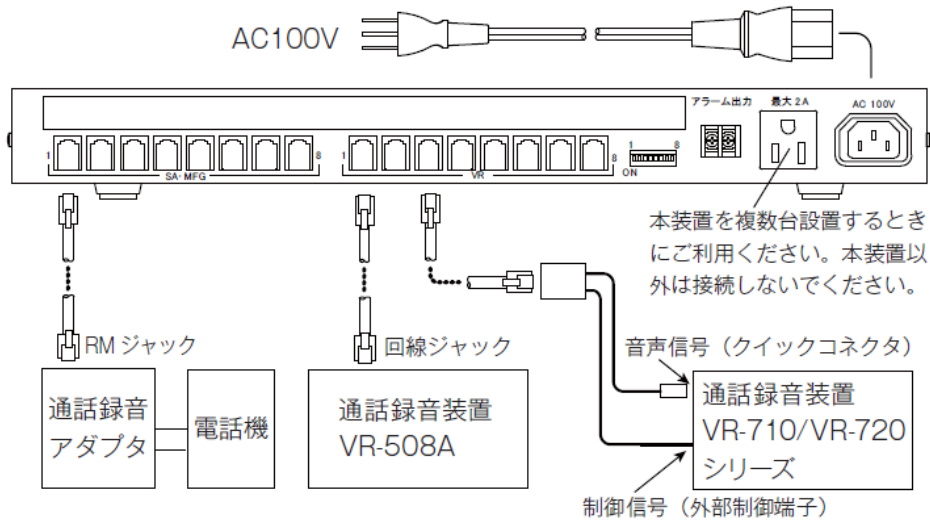

主な機能

1 電源の供給

本装置の通話録音アダプタ接続ジャックに接続された通話録音アダプタに電源を供給します。

2 アラーム機能

本装置と通話録音アダプタ間の接続が切れるとアラーム状態になります。

- ・該当の回線の表示ランプが点灯から点滅に変わります。
- ・アラーム音が出ます。(アラーム音スイッチが「切」になっていると、音は出ません。)
- ・アラーム出力端子がON(閉)になります。

3 ディップスイッチ

機器を接続し使用する回線番号のスイッチをON(下側)にします。

機器が接続されていてスイッチがONになっていない場合、通話録音アダプタに電源は供給されますので録音はできますが、アラーム表示ができなくなります。

4 表示ランプ

通話録音アダプタの接続状態を表示するランプがあります。

| | ディップスイッチ | 通話録音アダプタの接続 |
|----|----------|-------------|
| 点灯 | ON | ○ |
| 点滅 | ON | × |
| 消灯 | OFF | 不明 |

主な仕様

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 接続ジャック数 | 標準8組, 最大16組 (オプションボードが必要です) |
| アラーム出力端子 | 方式 |
| | アラーム時にON(閉じる) |
| | 接点容量 |
| | DC30V, 500mA |
| AC電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 15W |
| 寸法 (突起部を含みません) | (幅)430mm × (奥行)200mm × (高さ)44mm |
| 質量 | 約2.3kg |


添付品

| | |
|------------|---|
| 電源コード | 1 |
| 取扱説明書(保証書) | 1 |

オプション部品

ラック取付金具 RTK-1UA

外観図

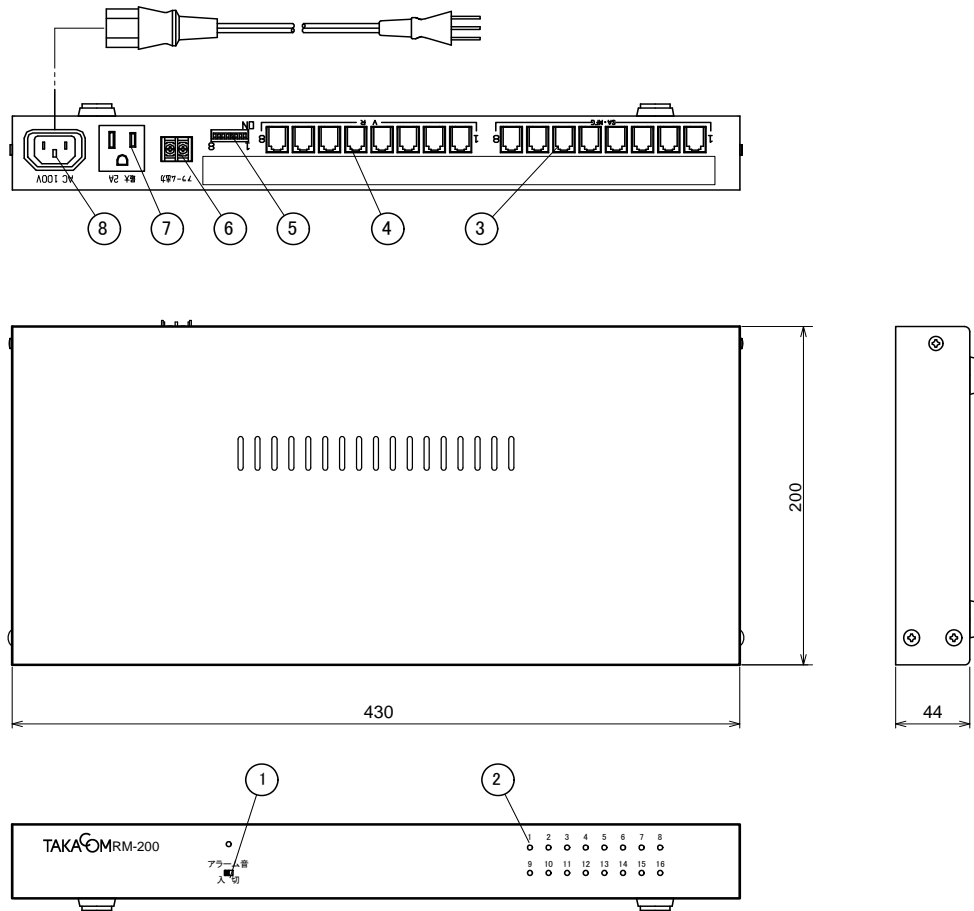

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| 1 | アラームスイッチ | 5 | ディップスイッチ |
| 2 | 表示ランプ | 6 | アラーム出力端子 |
| 3 | 通話録音装置接続ジャック | 7 | ACアウトレット |
| 4 | 通話録音アダプタ接続ジャック | 8 | ACインレット |