

Windows Vista をご利用の場合

「IVR-2430 データ入カソフト」を、OSが「Windows Vista」のパソコンでご利用いただく場合は、次の手順でソフトのインストールおよび起動を行なってください。インストールまたはアンインストールするときは、必ず、管理者権限を持ったユーザーが行ってください。

● インストールの前に

次の手順でOSの「ユーザーアカウント制御」機能を無効化します。(画面はWindows Vista Ultimate エディションの例)

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
※【コントロールパネル】画面を表示します。




- ② 「ユーザーアカウント」をクリックします。
※【ユーザーアカウント】画面を表示します。



- ③ 「ユーザーアカウント」をクリックします。
※【ユーザーアカウントの変更】画面を表示します。



- ④ 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。
※【ユーザーアカウント制御】画面を表示します。

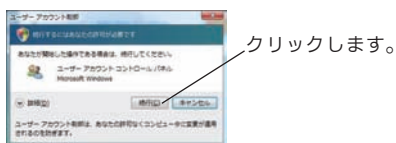


- ⑤ 「続行」ボタンをクリックします。
※【ユーザーアカウント制御 (UAC) の有効化無効化】画面を表示します。



- ⑥ 「ユーザーアカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを外します。


- ⑦ [OK] ボタンをクリックします。
※【再起動】画面を表示します。

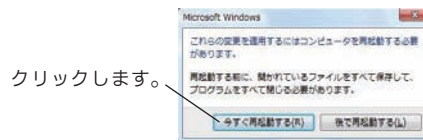


- ⑧ 「今すぐ再起動する」ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。

● ソフトのインストール


- ① 他のソフトをすべて終了します。
- ② CD をパソコンの CD ドライブに入れます。
※【自動再生】画面になります。

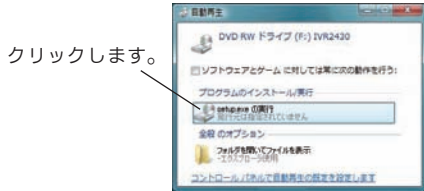


- ③ [Setup.exe の実行] をクリックします。
※「IVR-2430 データ入力ソフト」のセットアップ画面になります。

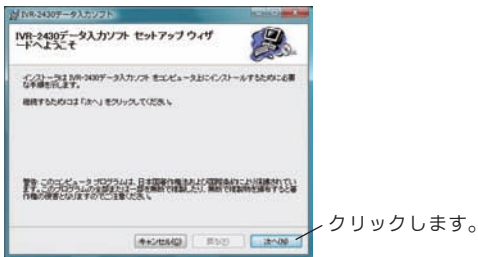


- ④ [次へ] ボタンをクリックします。
※【使用許諾契約書】の画面になります。内容をよくお読みください。

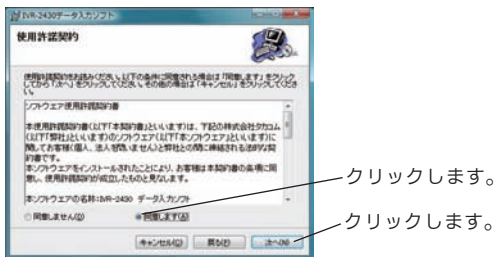


- ⑤ [同意する] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。
※インストールフォルダの選択画面になります。

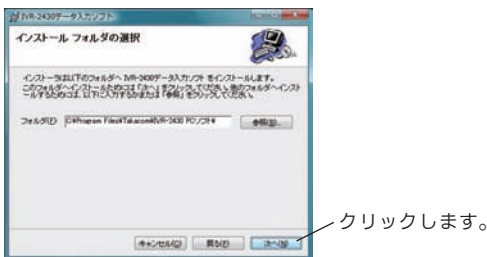

- ⑥ インストールフォルダを選択して [次へ] ボタンをクリックします。
※インストールの確認画面になります。

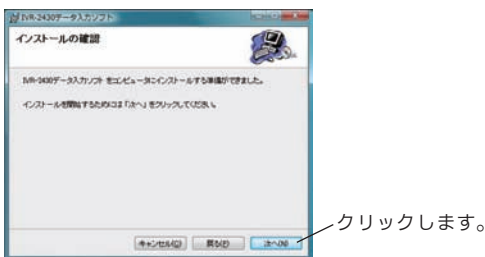

- ⑦ [次へ] ボタンをクリックすると、インストールを開始します。
※インストールが終了すると、インストール完了画面を表示します。

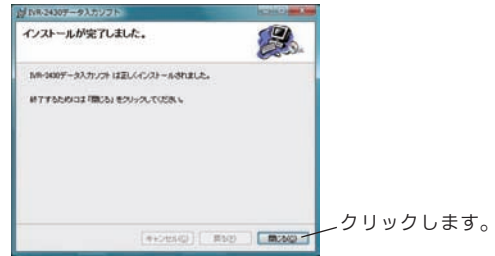


- ⑧ [閉じる] ボタンをクリックします。
※デスクトップに戻ります。

引き続きカードライトアダプタ CWA-100 の接続を行う場合は、「IVR-2430 データ入力ソフト」の CD は、ドライブに入れたままにしておきます。

● インストールが自動的に始まらないとき

- ① [Windows] キーを押しながら、[R] キーを押します。
※コマンド入力画面を表示します。

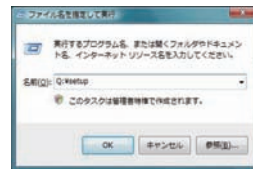

- ② 「名前」欄に、キーボードから「Q:%setup」と入れて [OK] ボタンをクリックします。
 - ・インストールプログラムが起動します。
 - ・「Q:」は CD-ROM のドライブ名です。お使いのシステムによって異なります。

STOP お願い


- インストールするフォルダは、必ずフルコントロール（読み書き、削除等）ができるフォルダにしてください。

● カードライターアダプタ CWA-100 の接続

CWA-100 本体外觀



CWA-100 とパソコンの接続

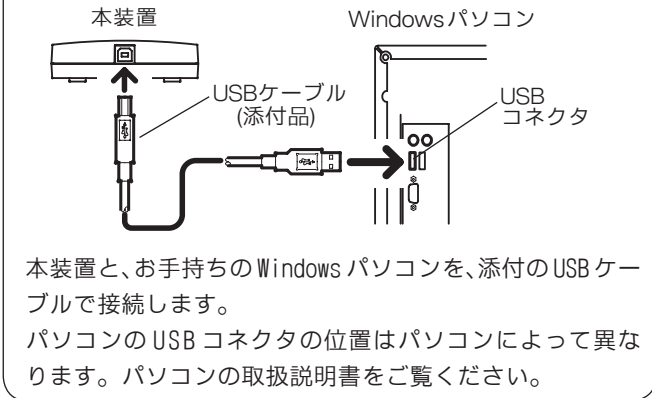

《CWA-100 のドライバをインストールします。》


① 添付のCDはパソコンのドライブに入れたままにしておきます。

■ CDを取り出してしまったら：

- ① CD-ROMドライブにCDを入れます。
- ② 【自動再生】画面が開いたら、【×】ボタンをクリックします。

② CWA-100 とパソコンをUSBケーブルで接続します。

「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されます。

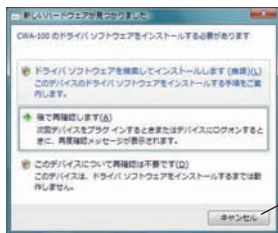

③ 【キャンセル】ボタンをクリックします。

※デスクトップに戻ります。


④ 「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「システム」をクリックします。

※【コンピュータの基本的な情報の表示】画面を表示します。




⑤ 「システムの詳細設定」をクリックします。

※【システムのプロパティ】詳細設定画面を表示します。

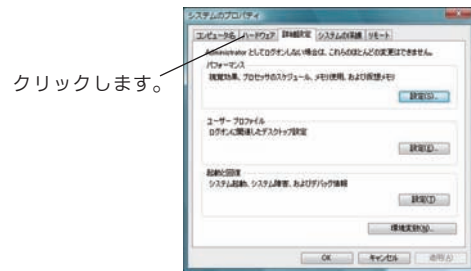


⑥ 【ハードウェア】タブをクリックします。

※【システムのプロパティ】ハードウェア画面を表示します。

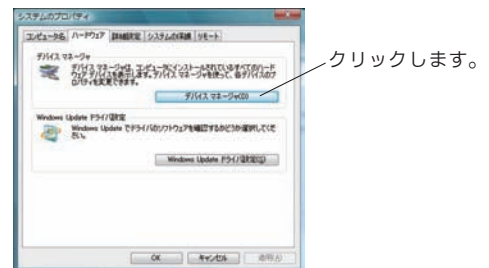


⑦ 【デバイスマネージャ】ボタンをクリックします。

※【デバイスマネージャ】画面を表示します。

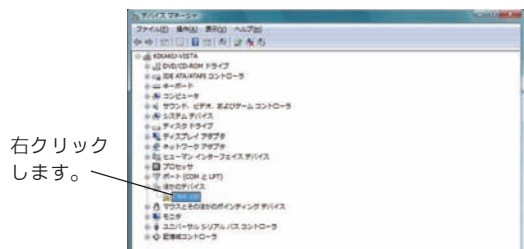


⑧ ほかのデバイスで、「CWA-100」を右クリックします。

※右クリックメニューを表示します。

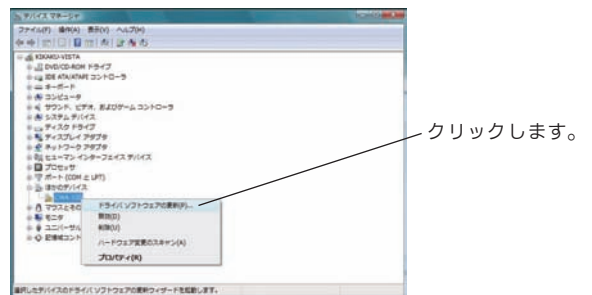


⑨ 右クリックメニューで、[ドライバソフトウェアの更新] をクリックします。

※ [ドライバソフトウェアの更新] 画面を表示します。

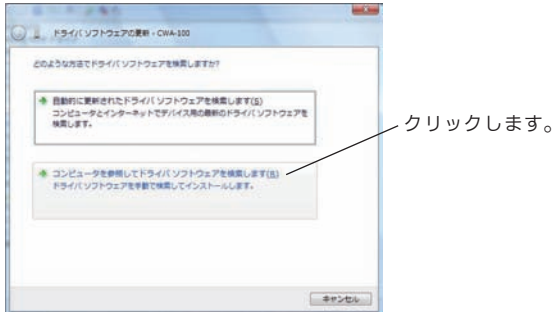


⑩ 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」 をクリックします。

※ [コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照] 画面を表示します。

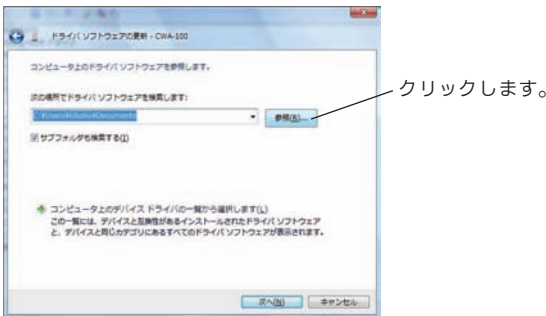


⑪ [参照] ボタンをクリックします。

※ [フォルダの参照] 画面を表示します。

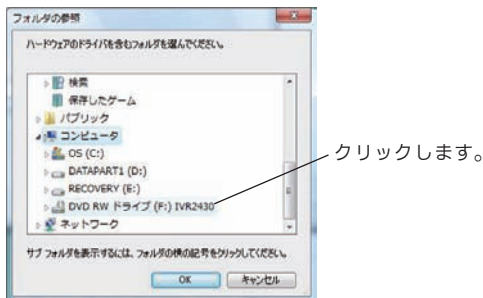


⑫ CD がセットされているドライブを選択してクリックします。

※ 指定したドライブでドライバソフトウェアを検索する画面を表示します。

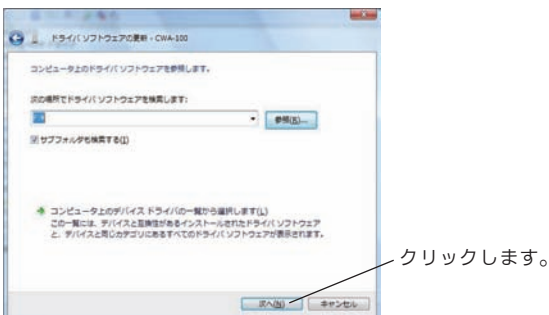

⑬ [次へ] ボタンをクリックします。


※ [Windows セキュリティ] 画面を表示します。

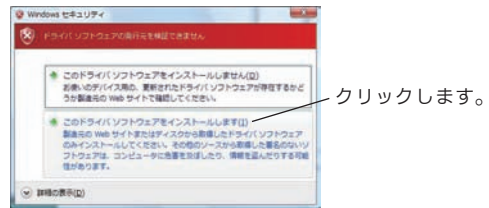

⑭ 「このドライバソフトウェアをインストールします」 をクリックします。

※ ドライバのインストールが始まります。

しばらくすると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」の画面を表示します。

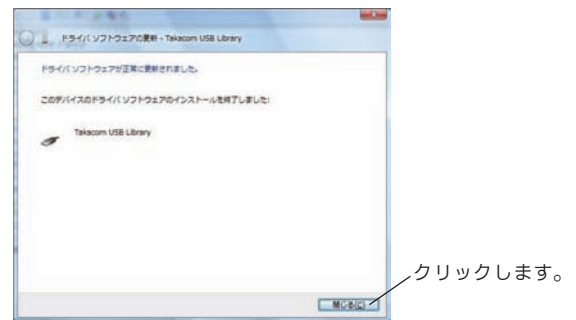


⑮ [閉じる] ボタンをクリックします。

※ デスクトップに戻ります。

⑯ 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」 をクリックします。

※ [デバイスマネージャ] 画面を表示します。

「Takacom USB Library」が表示されていることを確認します。

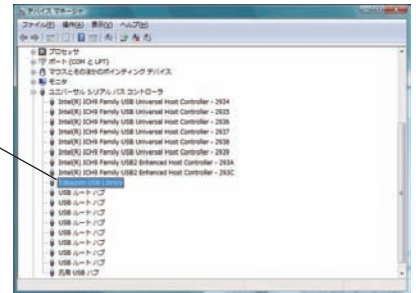


⑰ 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「Takacom USB Library」がインストールされていることを確認します。

⑱ [×] (閉じる) ボタンでデスクトップ画面に戻ります。

「IVR-2430 データ入力ソフト」の CD をドライブから取り出します。

● ソフトの起動

- ① 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「Takacom」 → 「IVR-2430 データ入力ソフト」 をクリックします。

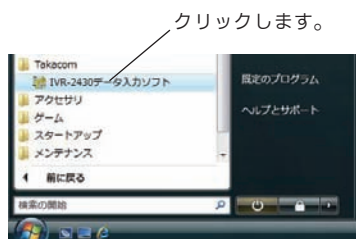

※本ソフトが起動し、【トップ画面】を表示します。



● ソフトの削除（アンインストール）

ソフトを削除するときは、次の手順で行います。

- ① タスクバーを「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「プログラム」 の順にクリックします。
- ② 「プログラムと機能」を開きます。
- ③ 「IVR-2430 データ入力ソフト」を選んで「アンインストール」をクリックします。