


「IVR-2430Ⅱデータ入カソフト」 アップデートのしかた

「IVR-2430Ⅱ データ入カソフト」をアップデートする場合は、必ずご使用になるパソコンに管理者権限のあるユーザーでログオンして、他のアプリケーションをすべて終了してから行ってください。アップデートは次の手順で行います。
(画面は Windows 10 の例)

- ① 他のソフトをすべて終了します。
- ② 当社ホームページからダウンロードした圧縮ファイルを、デスクトップなどに解凍します。
※「IVR-2430Ⅱ_Updater」フォルダ内に「App」フォルダがあることを確認してください。
- ③ 「IVR-2430Ⅱ_Updater」フォルダ内の「IVR-2430Ⅱ_Updater.exe」を右クリックして表示されるメニューから [管理者として実行] をクリックします。
・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。

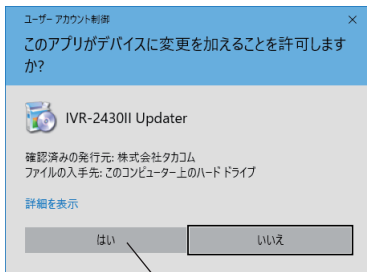

クリックします。

- ・【IVR-2430Ⅱ データ入カソフトアップデートの開始】画面が表示されます。


- ⑤ [アップデート] ボタンをクリックします。



クリックします。

- ・【デバイスドライバのインストールウィザードの開始】画面が表示されます。

- ⑥ [次へ] ボタンをクリックします。

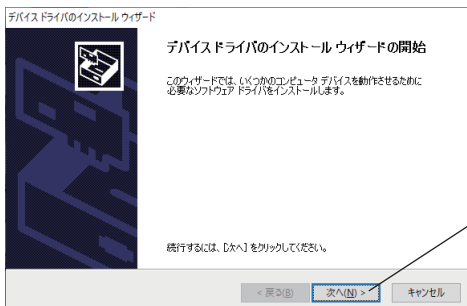

クリック
します。

- ・【デバイスドライバのインストールウィザードの完了】画面が表示されます。


- ⑦ [完了] ボタンをクリックします。



クリック
します。

- ・IVR-2430Ⅱ データ入カソフトがアップデートされます。
- ・アップデートが完了すると完了画面が表示されます。

- ⑧ [OK] ボタンをクリックします。

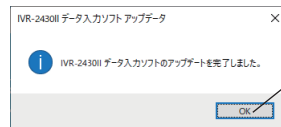

クリックします。

- ・【IVR-2430Ⅱ データ入カソフトアップデートの終了】画面が表示されます。

- ⑨ [終了] ボタンをクリックします。



クリックします。

ワンポイント

- 管理者権限のないユーザーでアップデートした場合は、以下のメッセージが出力されます。



[OK] ボタンをクリックして、管理者権限のあるユーザーでパソコンにログオンしてからアップデートを実施してください。